

VID RENOVERING AV BADRUM INOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GETEN 30 , I STOCKHOLM.

BJÄLKLAGEN I FASTIGHETEN ÄR AV BETONG.

VID BYTE AV BRUNN / BRUNNAR SKALL EN SÅKALLAD ROTBRUNN ANVÄNDAS.

DENNA BRUNNEN ÄR EJ LIKA HÖG SOM EN VANLIG BRUNN.

VID URBILNING I DET BEFINTLIGA BETONGBJÄLKLAGET , FÖR DEN NYA BRUNNEN , ÄR DET VIKTIGT ATT MAN INTE BILAR I BETONGBJÄLKLAGET MER ÄN VAD DEN AKTUELLA ROTBRUNNEN KRÄVER.

DETTA ÄR MYCKET VIKTIGT DÅ EN DJUPARE URBILNING EVENTUELLT KAN PÅVERKA BJÄLKLAGETS BÄRIGHET.

FALL MOT BRUNN / BRUNNAR SKALL UTFÖRAS ENLIGT BRANSCHREGLERNA GVK SAMT SÄKER VATTEN.

VID UTFÖRANDE AV NYA TÄTSKIKT ETC. SÅ SKALL DESSA UTFÖRAS ENLIGT BRANSCHREGLERNA GVK SAMT SÄKER VATTEN.

VID UTFÖRANDE AV NYA TÄTSKIKT , YTSKIKT ETC. SÅ SKALL DESSA ARBETEN UTFÖRAS AV ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG / PERSON. DE / DEN SOM UTFÖR ARBETET MED ATT UTFÖRA NYA TÄTSKIKT , YTSKIKT ETC. SKALL VARA GVK-AUKTORISERAD SAMT KUNNA UPPVISA ETT BEHÖRIGHETSBEVIS FÖR DETTA.

VID UTFÖRANDE AV NYA YTSKIKT , BYTE AV KAKEL ELLER NYTT KAKEL , SKALL ARBETET UTFÖRAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE BRANSCH-REGLER ENLIGT BYGGKERAMIKRÅDET - bkr.

VID UTFÖRANDE AV NYA TÄTSKIKT , YTSKIKT SÅ SKALL DET EFTER ATT ARBETET HAR UTFÖRTS KONTROLLERAS AV EN GVK-AUKTORISERAD KONTROLLANT.

VID UTFÖRANDE AV NY BRUNN / NYA BRUNNAR ETC. SÅ SKALL EN KONSTRUKTÖR ANLITAS AV DEN AKTUELLA LÄGENHETSINNEHAVAREN / LOKALHYRESGÄSTEN.


KONSTRUKTÖREN SKALL HA ANLITATS INNAN ARBETET PÅBÖRJAS.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GETEN 30 , STOCKHOLM

BJÄKLAGEETS UPPBYGGNAD I
BEFINTLIGA BADRUM ÄR , ENLIGT
URSPRUNGLIGA HANDLINGAR


YTSKIKT

BETONGBJÄKLAGE ca 190 mm.

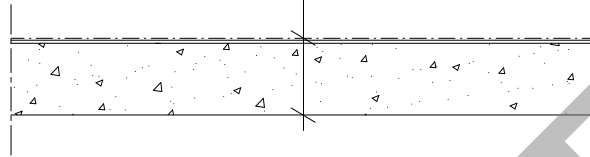

SEKTIONSSNITT

FALL MOT BRUNN / BRUNNAR
SKALL ANNORDNAS ENLIGT
GVK OCH SÄKER VATTEN.

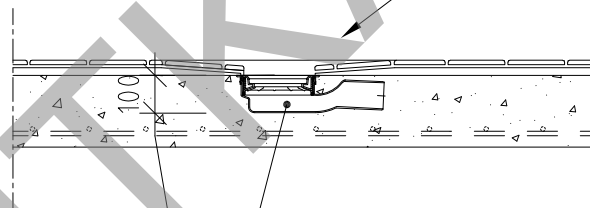

SEKTIONSSNITT

SÅKALLADE ROTBRUNNAR SKALL
ANVÄNDAS SÅ ATT URBILNING I
BJÄKLAGE MINIMERAS.

OBSERVERA !!

MYCKET VIKTIGT ATT BJÄKLAGE
INTE BILAS UR FÖR MYCKET VID
NY BRUNN.

TILLÅTEN URBILNING , KRING BRUNN ,
IFRÅN ÖK BEFINTLIGT BJÄKLAGE
max ca 100 mm.

VID EVENTUELL URBILNING FÖR
RÖRDRAGNING SÅ SKALL DEN
AKTUELLA KONSTRUKTÖREN
KONSULTERAS INNAN DETTA
FÅR PÅBÖRJAS.

OBSERVERA

DETTA ÄR ENBART EN PRINCIPKISS.
DETTA ÄR EJ EN ARBETSHANDLING OCH
FÅR EJ ANVÄNDAS SOM SÅDAN.